

Montage handleiding D-Serie

Onder afdichting voor multifunctionele deuren

1. Demontage

Verwijderen van de bestaande afdichting voor vlakke onderzijde

2. Reinigen en egaliseren

Schoonmaken, vetvrij maken en uitvlakken van beide onderzijde van de deur tot een hoogte van 130mm



3. Voorbereiding montage afdichting

gekleurde zijde op een schone ondergrond leggen en eenzijdig omhoog vouwen

Vervolgens andere zijde omhoog vouwen tot U-vorm ontstaat.




4. Omhoogvouwen en plaatsen

Deur 80 graden openen. De afdichting met omhoog gevouwen zijde parallel onder het deur blad doorschuiven.



5. Aanbrengen buitenzijde

De afdichting, beginnend bij het scharnier evenwijdig aan het deur blad magnetisch aanbrengen.

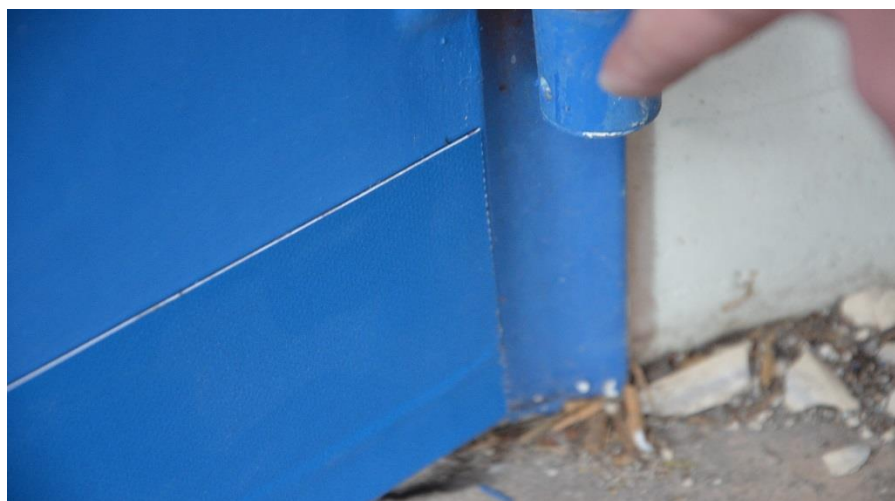

6. Aanbrengen binnenzijde

De binnenzijde van de afdichting omhoog vouwen en magnetisch aanbrengen. Met de hand kan de gewenste vorm van de onderzijde gevormd worden voor een goede aansluiting op de vloer.



7. Insnijden

Met een mes de verticale uitstekende afdichtingsdelen insnijden. Let op: Insnijden, niet afsnijden.

8. Wegsnijden

Daarna de binnenzijde diagonaal wegsnijden.



(vervolg wegsnijden)



9 Na-stellen

Optimaliseren van de afdichting kan schadevrij uitgevoerd worden met een plamuurmes. Het plamuurmes voorzichtig tussen afdichting en deur blad schuiven om de magneet los te maken. Vervolgens de afdichting verschuiven en weer op de juiste plaats aandrukken. Deze procedure indien nodig aan beide zijden uitvoeren.



10. Controle 100% afsluiting



Voor verdere vragen

Tel: +31 33 258 5654 / Tel.: +31 622 835 648

info@em-flex.eu